


GEBRAUCHSANLEITUNG ÖSENGERÄT DUETT

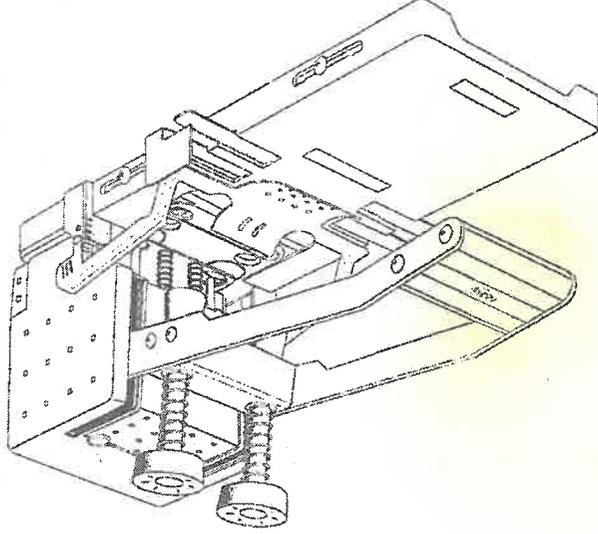

Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG · Scharstraße 2
70563 Stuttgart · Telefon 0711/7385-289 · Telefax 0711/7385-100
Internet www.boorberg.de · E-mail bastellung@boorberg.de



Manuelles Ösengerät
von 2 bis 90 Blatt

wartung & pflege

WACHSPAPIER VERWENDEN

DAS WACHSPAPIER ERLEICHTERT IHNEN DAS ARBEITEN. ES LÄSST DIE LOCHABFÄLLE BESSER DURCH DIE LOCHPFEIFE GLEITEN. DIESE WIRD DADURCH GESCHONT UND BLEIBT IHNEN LÄNGER ERHALTEN.

- vor dem Lochen auf das Bindgut legen
- vor dem Ösen wieder entfernen

LOCHPFEIFENUNTERLAGE AUSTAUSCHEN

DIE LOCHPFEIFEN BENÖTIGEN EINEN GEGENDRUCK VON UNTEN UM SAUBER LOCHEN ZU KÖNNEN. JE TIEFER DIE KERBE IN DER UNTERLAGE, DESTO SCHLECHTER DIE LOCHUNG. UM DIES ZU VERMEIDEN MÜSSEN DIE LOCHPFEIFENUNTERLAGEN VON ZEIT ZU ZEIT GEBRECHT WERDEN. BEI VOLLIGER ABNUTZUNG MÜSSEN SIE AUSGETAUSCHT WERDEN

- unter das Gerät greifen und die Scheiben von unten nach oben herausdrücken
- neue Lochpfeifenunterlagen einsetzen

LOCHPFEIFEN AUSTAUSCHEN

NACH GEWISSE ZEIT WERDEN DIE LOCHPFEIFEN STUMPF UND DAS LOCHEN FÄLLT SCHWER. DANN MÜSSEN DIE LOCHPFEIFEN AUSGETAUSCHT WERDEN:

ABFALLBEHALTER ENTFERNEN

- Gummikappchen auf der Abdeckung abnehmen
- Kreuzschrauben mit Hilfe eines Schraubenziehers herausdrehen
- obere Abdeckung vorsichtig entfernen
- Schraube auf der Vorderseite der Lochpfeifenhalterung lösen. Hierzu den Inbushlüssel verwenden (befindet sich in der Abdeckung oder im Abfallbehälter)
- Sechskantschraube lösen und Lochpfeife entnehmen; durch eine neue ersetzen

Schritte in umgekehrter Reihenfolge zum korrekten Zusammenbau durchführen

STANZSTEMPEL SAUBERN


DIE STANZSTEMPEL MÜSSEN IMMER SAUBER SEIN, DAMIT EINE RUNDE ÖSENSCHLIESSUNG GARANTIERT WERDEN KANN. WIRD DIE ÖSE NICHT MEHR EXAKT RUND, BITTE STANZSTEMPEL SAUBERN

- unter das Gerät greifen und die Stanzstempel nach oben herausdrücken, hierzu die Gummihalterung lösen
- Stanzstempel mit einem weichen Tuch säubern
- der beim ösen entstandene Staub ist mit bloßem Auge nicht sichtbar, das Putztuch färbt sich silbern-grau

ABFALLBEHALTER ENTLEREN

DIE LOCHABFÄLLE WANDERN IN DER LOCHPFEIFE VON UNTEN NACH OBEN. ES WIRD ALSO EINE GEWISSE ZEIT LANG DAUERN, BIS DIE ERSTEN LOCHABFÄLLE IN DER ABFALLSCHUBLADE LANDEN.

von Zeit zu Zeit Abfallbehälter entleeren

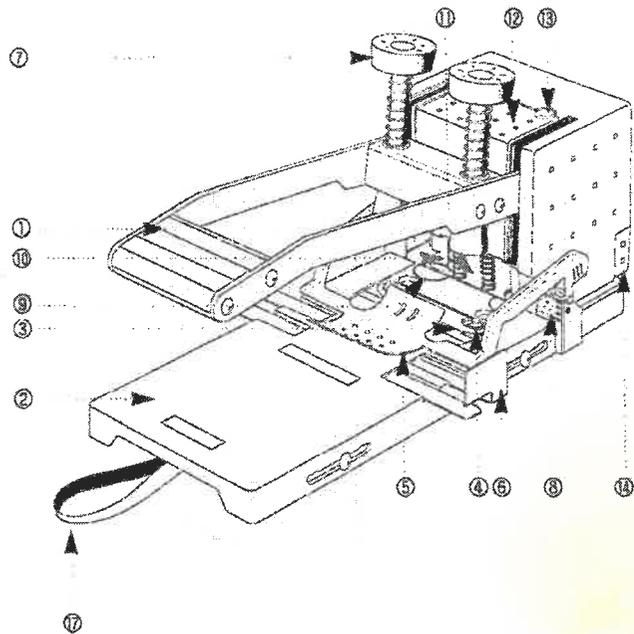


1. Griff
2. Tisch
3. Loch-/ Ösenabstand 80 mm
4. Einbuchtung für Öse
5. Papierhalter
6. Papier-Feststellschiene
7. push-button
8. Bindestärkenanzeige
9. Lochpfeifenunterlage
10. Lochpfeife
11. Papieranpressung
12. Abdeckung
13. Abdeckungsschraube
14. Abfallbehälter




1. AUSGANGSPOSITION

- Griff komplett nach oben stellen
- Tisch bis zum Anschlag nach hinten schieben und seitliche Papier-Feststellschienen komplett nach außen stellen
- das zu bindende Gut auf den Bindetisch (2) legen und die Bindestärke der zugehörigen Mappe und Öse an der Bindestärkenanzeige ablesen. Sollte die Bindestärke genau an der Grenze zwischen zwei Bindestärken liegen, bitte die kleinere Mappe und die größere Öse verwenden.

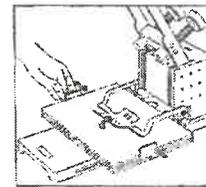


2. VOBEREITUNG ZUM LOCHEN

- Papier sortieren, in die Mappe einlegen und sauber aufstoßen
- legen Sie die gefüllte Mappe unter den Papierhalter ein und justieren Sie es mittig mit den seitlichen Papierfeststellschienen
- über die Papierstellen, die gelocht werden, ein Blatt Wachspapier zum einfacheren Lochen auflegen

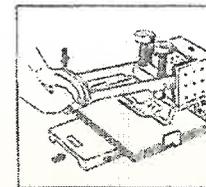


3. LOCHEN

- um die gefüllte Mappe zu lochen, drücken Sie den Griff bis zum Anschlag nach unten

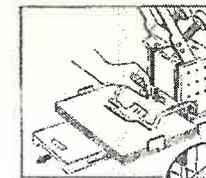

4. VORBEREITUNG ZUM ÖSEN

- Mappe nicht bewegen, lediglich den Tisch am Papierhalter bis zum Anschlag nach vorne ziehen
- das Wachspapier entfernen
- je nach Bindekapazität suchen Sie anhand der Bindestärkenanzeige (s. Bild) die passende Ösengröße aus

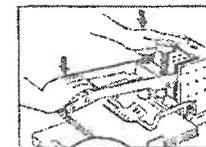

5. ÖSEN

- je 1 Öse pro Loch bis zum Anschlag einsetzen (s. Bild)
- Griff bis zum Anschlag nach unten drücken und mit einer Hand gedrückt halten; die push-buttons müssen dabei senkrecht über den Ösen stehen
- auf die push-buttons einzeln ein- bis zweimal kraftvoll klopfen
- Griff komplett nach oben stellen
- Papierhalter nach oben drücken und die fertige Ösenbindung entnehmen

